


Procedimento simplificado de instalação dos dutos corrugados para proteção de cabos subterrâneos. **KanaLEX**  
Consulte o manual técnico do produto para mais detalhes.


## 1) Desenrolar o duto:

O rolo do Kanalex vem amarrado por camada para facilitar o desenrolar do duto.

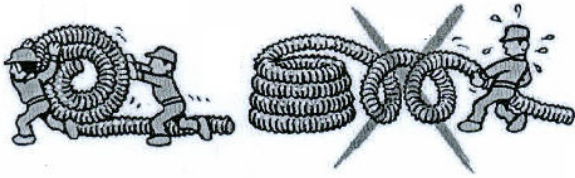


## 2) Fundo de vala:

Preparar o fundo de vala com areia ou terra, isentos de elementos pontiagudos.

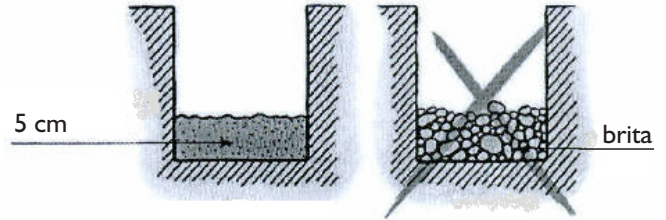


## 3) Esticamento:

O duto Kanalex deve ser esticado a fim de retirar curvas e contra curvas desnecessárias ao longo da vala.

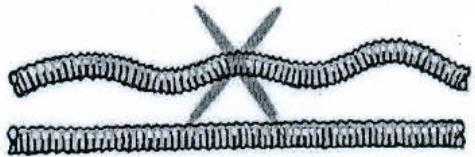


## 5) Material de envoltória:

Lançar o material granular (areia, terra ou back fill) com cuidado, evitando o desalinhamento e movimentação dos dutos.

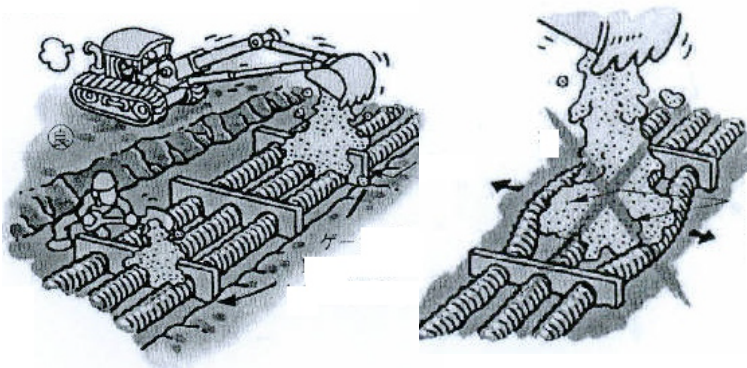

## 6) Compactação:


A compactação deve ser feita por camada. As camadas intermediárias devem ser compactadas manualmente, de 5 em 5 cm. A última camada deve ser compactada com uso do compactador mecânico (sapo). Espessura mínima de 20 cm da última camada.

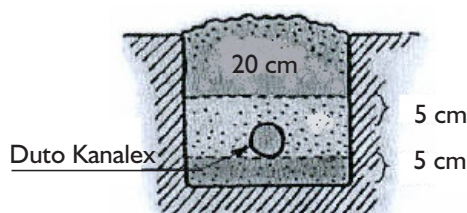

## 4) Alinhamento:

Os dutos devem ser alinhados longitudinal, vertical e horizontalmente com auxílio de espaçadores, pentes, tijolos, pontaletes, etc.

A distância entre os dutos deve ser de aproximadamente 5 cm.

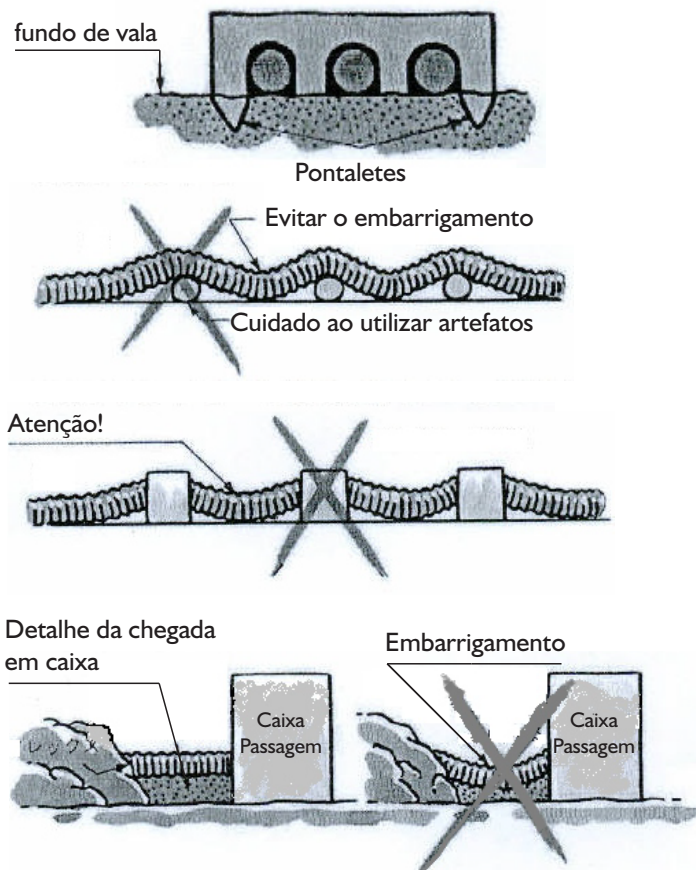

## 7) Inspeção:

O mandril deve ser utilizado para verificação da integridade do duto após a compactação. Solicite à Kanaflex este acessório ou sua dimensão.

